




**OPTIONAL:**

Buche-/Eiche-Schrank  
**einzelne Türe Lack**

An Türenpaar  
**1 Türe mit Schlagleiste**



Höhenkürzung möglich

**KORPUSZUBEHÖR:**


**Abschlusskranz 26mm stark, kantig.**

- Der Abschlusskranz steht zur Korpusseite je ca. 5mm über.
- Der Abschlusskranz steht zur Front ca. 5mm vor.




**INNENAUSSTATTUNG:**

**Einlegeboden**



**Schubkasteneinsatz für Korpusbreite 100cm**

- inkl. Blendleisten und Abdeckboden
- Schubkasten innen weiß - mit Vollauszug




**Komfort-Schrankeinteilung für Korpusbreite 100cm, ca. 150cm hoch**

- Garderobenstange rechts neben Mittelwand
- Links 3 Wäscheböden je 30cm breit




**Kleiderlift für Korpusbreite 100cm**

Tragkraft 15kg



**Garderobenstange für**

Montage an Einlegeboden




**Innenspiegel BH 30/130cm**

für Tür-Innenfläche



**Krawatten-/Gürtelhalter verchromt, 9 Stäbe, 5 Haken**

Rechts bzw. links an Schrankseite zu mont.



**Krawatten-/Gürtelhalter verchromt**


Auf Innenfläche Schranktüre zu montieren



**Flächen Wildeiche: Echtholz furnier**  
**Flächen Kernbuche: Echtholz furnier**  
**Flächen Color weiß oder grau: Melamin**

**Lieferbare Varianten:**

**Color weiß oder  
Color grau**

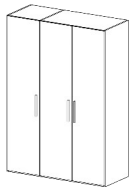

**Mix Front Echtholz furnier  
Wildeiche oder Kernbuche,  
Korpus Color weiß oder grau**



**Lieferbare Holzarten und Farbtöne:**

Wildeiche natur	Kernbuche natur	Color weiß
Wildeiche tabak		Color grau

Ausführung Color weiß oder grau:


- Front und Korpus pflegeleichte Melamin-Coloroberflächen.

Ausführung Mix Front Wildeiche oder Kernbuche:

- Front Echtholz furnier. Korpus pflegeleichte Melamin-Coloroberfläche weiß oder grau.

- Innen ABS-Kanten 2 mm stark, leicht gefast, stoßfest.
- Trägermaterial 19 mm stark, E1 Gütespanplatten.
- Kleiderstangenhalter aus Metall, an Fachboden montiert.
- Fachbodenträger aus Metall.
- Topfbänder Ganzmetall mit Federzug, montagefreundliche Clipausführung.
- Lochreihenbohrung mit 64mm Bohrabstand für individuelle Höheneinstellung der Innenausstattung.
- Hinterkante ohne Sockelausfräsung.
- Alle Maße sind Außenmaße.
- Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Garderobenstange.


**Schrank 1-türig, BHT 50/220/62 cm**



**Komplett  
Color weiß oder  
Color grau**

**Mix Front Wild-  
eiche / Kernbuche**


**Schrank 2-türig, BHT 100/220/62 cm**

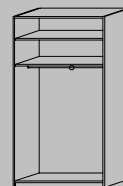

**Color weiß oder  
Color grau**

**Mix Front Wild-  
eiche / Kernbuche**


**Schrank 3-türig, BHT 150/220/62 cm**

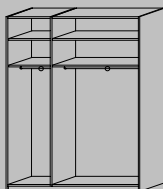

**Komplett  
Color weiß oder  
Color grau**

**Mix Front Wild-  
eiche / Kernbuche**


**Schrank 4-türig, BHT 200/220/62 cm**

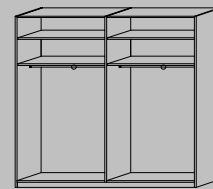

**Komplett  
Color weiß oder  
Color grau**

**Mix Front Wild-  
eiche / Kernbuche**


**Schrank 5-türig, BHT 250/220/62 cm**

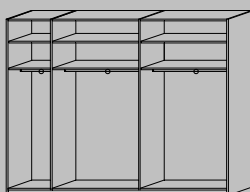

**Komplett  
Color weiß oder  
Color grau**

**Mix Front Wild-  
eiche / Kernbuche**

**Schrank 6-türig, BHT 300/220/62 cm**

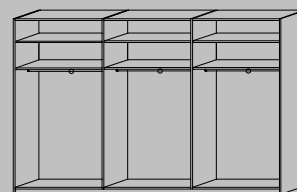


**Komplett  
Color weiß oder  
Color grau**

**Mix Front Wild-  
eiche / Kernbuche**


**OPTIONAL:**

**Einzelne Türe Echtholz furnier  
Wildeiche oder Kernbuche  
möglich**

Variante A  
**Sichtbare Schrankaußenseiten in  
Echtholz furnier Wildeiche oder Kernbuche.  
Innen: Korpusfarbe**

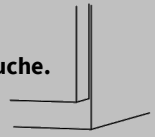


Variante B  
**1 Paar Blendseiten Echtholz furnier  
Wildeiche oder Kernbuche,  
je 19 mm stark - Info: dadurch  
Front „einschlagend“**

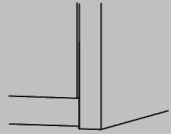


**Höhenkürzung möglich**

An Türenpaar  
**1 Türe mit Schlagleiste**



**INNENAUSSTATTUNG:**

**Einlegeboden Melamin Color**




**Schubkasteneinsatz für Korpusbreite 100cm**

Melamin Color  
- inkl. Blendleisten und Abdeckboden  
- Schubkasten innen weiß - mit Vollauszug




**Komfort-Schrankeinteilung für Korpusbreite 100cm,  
ca. 150cm hoch Melamin Color**

- Garderobenstange rechts neben Mittelwand  
- Links 3 Wäscheböden je 30cm breit




**Kleiderlift für Korpusbreite 100cm**

Tragkraft 15kg




**Garderobenstange für  
Montage an Einlegeboden**



**Innenspiegel BH 30/130cm  
für Tür-Innenfläche**



**Krawatten-/Gürtelhalter verchromt, 9 Stäbe, 5 Haken**  
Rechts bzw. links an Schrankseite zu mont.



**Krawatten-/Gürtelhalter verchromt**  
Auf Innenfläche Schranktüre zu montieren



**BELEUCHTUNG:**

**Schrank-Innenbeleuchtung für Mod. FLORENZ und Mod. LIVORNO**

LED-Lichtband für Schrank 1-türig (= 1 Lichtband türbandseitig in einer Seite eingelassen, inkl. Trafo 15W, Sensorschalter in oberem Boden und Anschlussleitung 2 m mit Eurostecker)

**Schrank-Innenbeleuchtung für Mod. FLORENZ und Mod. LIVORNO**

LED-Lichtband für Schrank 2-türig (= 2 Lichtbänder türbandseitig in Seiten eingelassen, inkl. Trafo 30W, 2 Sensorschalter in oberem Boden und Anschlussleitung 2 m mit Eurostecker)

**GRIFFVARIANTEN:**

**(A) - Standard-Bogengriff** für Artikel  
Nachtkommode Kommode  
MALO GARDA 2.0  
SIENA 2.0  
TORINO 2.0



Schrank  
FLORENZ

Länge 12,5 cm. Bohrabstand 9,6 cm.

Oberfläche	Oberfläche	Oberfläche
<b>verchromt matt</b>	<b>verchromt poliert</b>	<b>goldfarben poliert</b>


**(C) - Standard-Winkelgriff** für Artikel  
Schrank  
LIVORNO



Länge 30 cm. Bohrabstand 26 cm.

Oberfläche  
Edelstahl

**(B) - Standard-Kantengriff** für Artikel  
Nachtkommode Kommode  
CAVO / CUBUS SALERNO / TOLEDO



Länge 5 cm. Bohrabstand 3,2 cm.

Oberfläche	Oberfläche
Edelstahl	Edelstahl

**(D) - Alternativ Relinggriff**  
Edelstahloberfläche



Länge 15,6 cm	Länge 33 cm	Länge 52 cm
Bohrabstand 9,6 cm	Bohrabstand 28,8 cm	Bohrabstand 48 cm

**(E) - Massivholz-Griffprofil Eiche/Buche** für Artikel

<u>Kommode</u>	<u>Schrank</u>
SALERNO / TOLEDO	LIVORNO

Länge ca. 75 cm

